



AVA MASTER SERIES

Bytte av Hjulholder

Needed tools:



- T25 (torx) screwdriver with a length of 80mm minimum.
- Greese til å smøre hjulakslingen

1





OBS! Koble fra all strøm før du går i gang med service!

- 1) Skru ut de to skruene som holder hjuldekselet på plass.
- 2) Løft av hjuldekselet.
- 3) Nå kan du løfte ut hjulholderen og hjulene i en del.

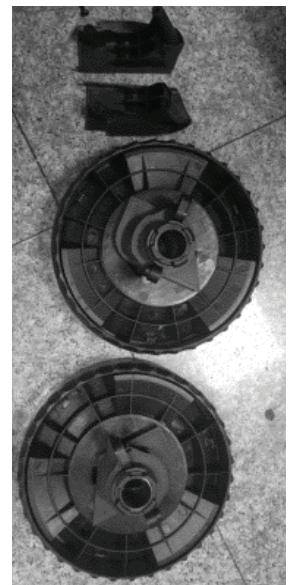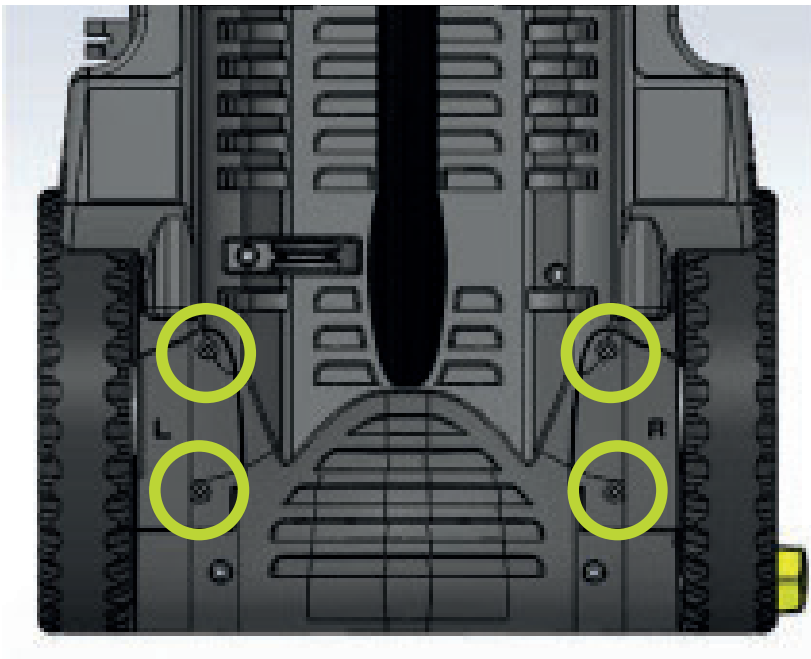





2

- 1) Den grå hjulkapselen låser hullet til holderen.
- 2) Trykk inn de tre krokene som holder hjulkapslene på hjulet. Gi hver av dem et lett press nedover så krokene kommer forbi kanten de låser på.
- 3) Nå kan du dytte ut hjulkapselen og ta den av.

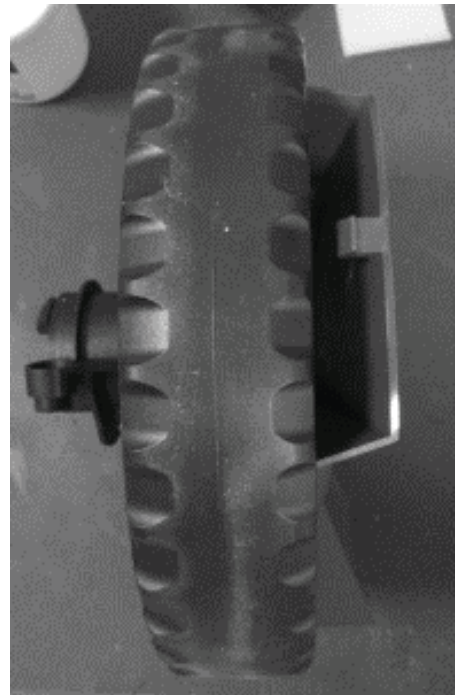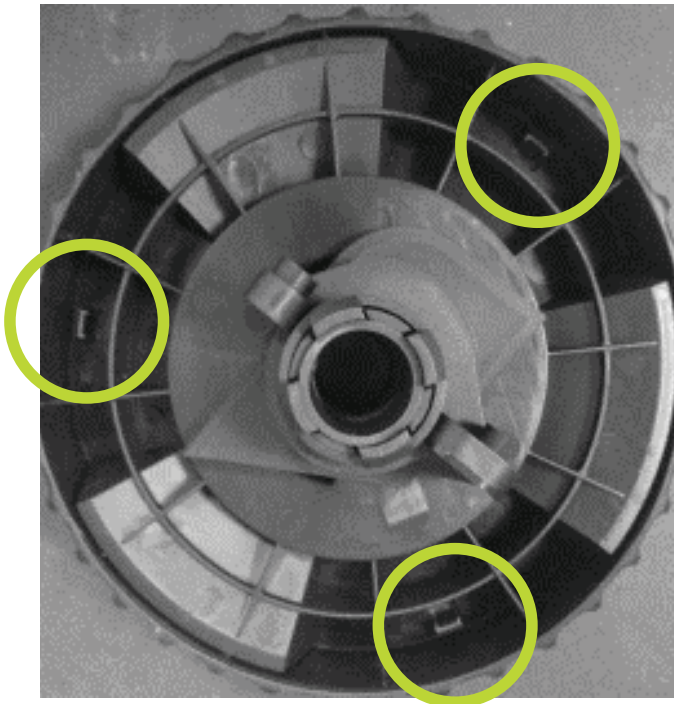



3

- 1) Det er fire kroker som fester hjulet til holderen.
- 2) Trykk inn de fire krokene som fester hjulet til holderen. Benytt de fire stripsene/buntebåndene som vist på bilde for å låse krokene.
- 3) Nå kan du trekke av hjulholderen.

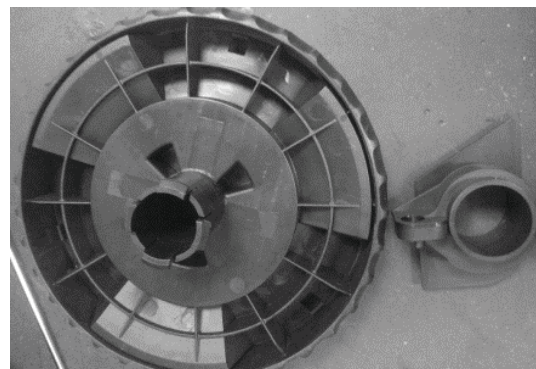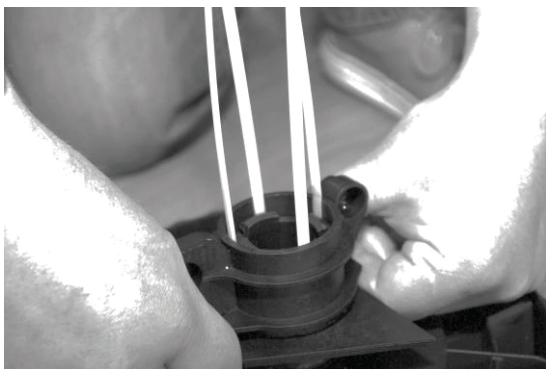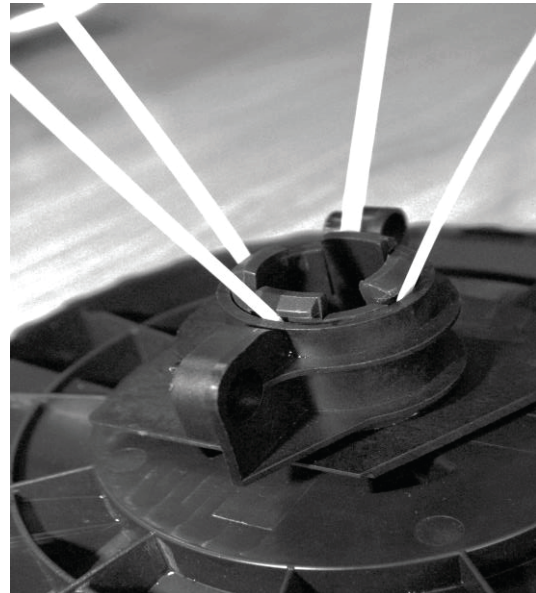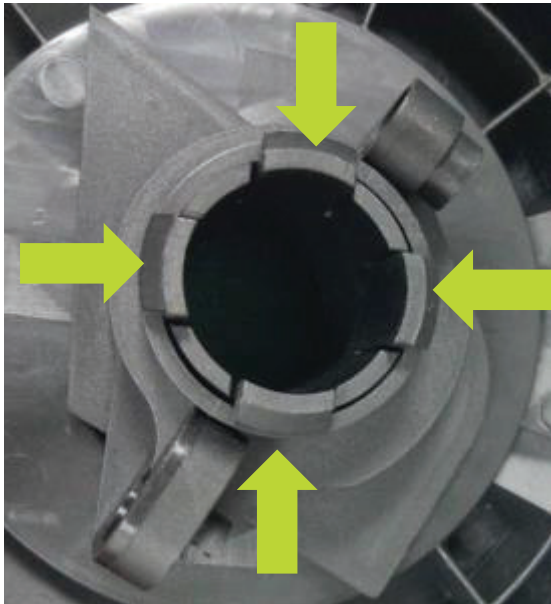



4

1) Før alt monteres, benytt noe fett/grease på hjulakslingen for å redusere slitasje og sikre at hulet glir lett.

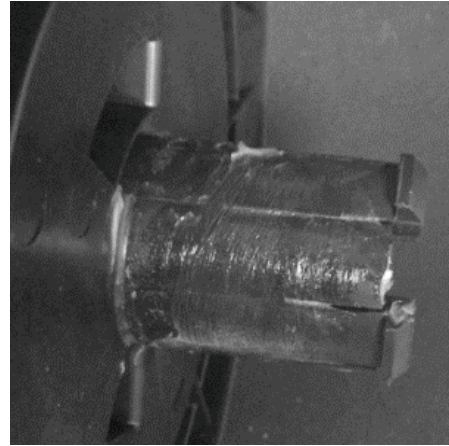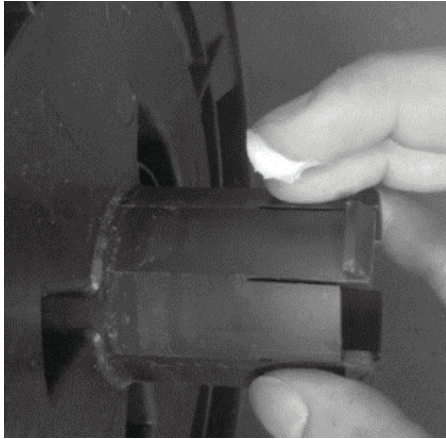

5

- 1) Tre hjulholderen over hjulets aksling til alle fire krokene er låst i posisjon.
- 2) Sett deretter på hjulkapslen. Se til at at hjulkapselens kroker låser mot hjulet.

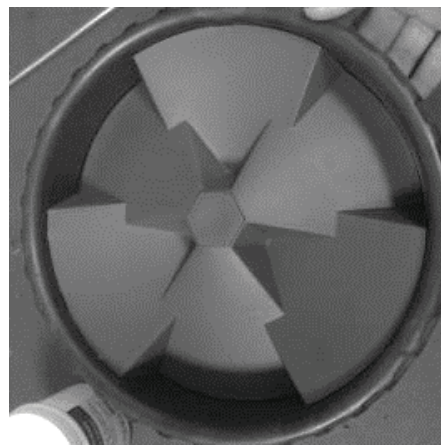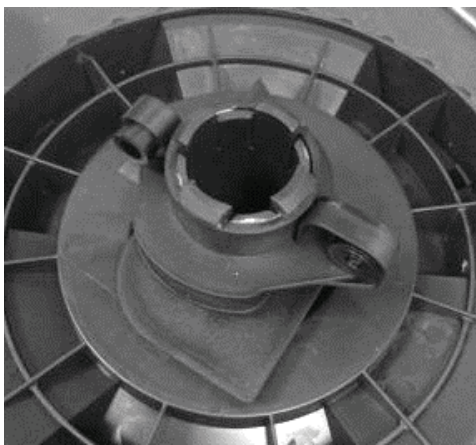

6

- 1) Sett den komplette hulpakken tilbake på maskinen.
Husk, det er en høyre og en venstre side.
- 2) Sett så dekselet over hjulholderen og skru fast de fire skruene du tok av i første trinn.
- 3) Maskinen skal nå være klar til bruk og hjulene skal rulle uten særlig motstand i begge retninger.



Tilbake

