



AVA MASTER SERIES  
**Swivel lock  
assembly**

**Needed tools:**

- T25 (torx) screwdriver with a length of 200mm minimum.
- Small flat screwdriver
- Pliers

# 1






**OBS! Koble fra all strøm før du går i gang med service!**


Denne guiden forklarer i detalj hvordan du går frem når du skifter hovedaksel og svingbar låseanordning på AVA Master-serien. Dette er en omfattende jobb, men enkel å gjøre. Forventet gjennomføringstidspunkt er en til to timer.

Trinn én: Fjern hjulsammenstillingen fra maskinen.

- Start med å trekke ut slangen fra slangetromlen. Når slangen er helt rullet ut, skal du se håndveivakselen.
- Trykk låsemekanismen inn mot midten og trekk dreibaren ut av hjulholderen samtidig. Det er ikke nødvendig å trekke skaftet helt ut.

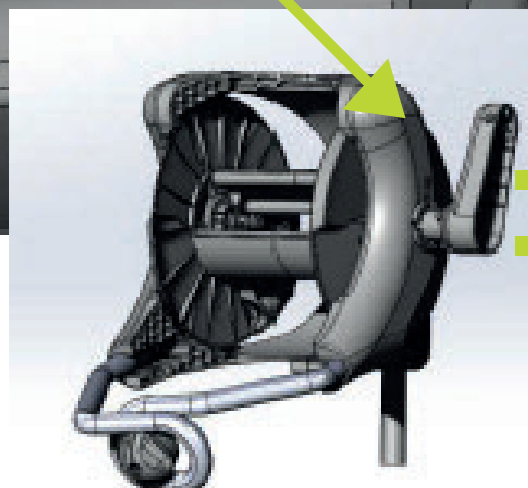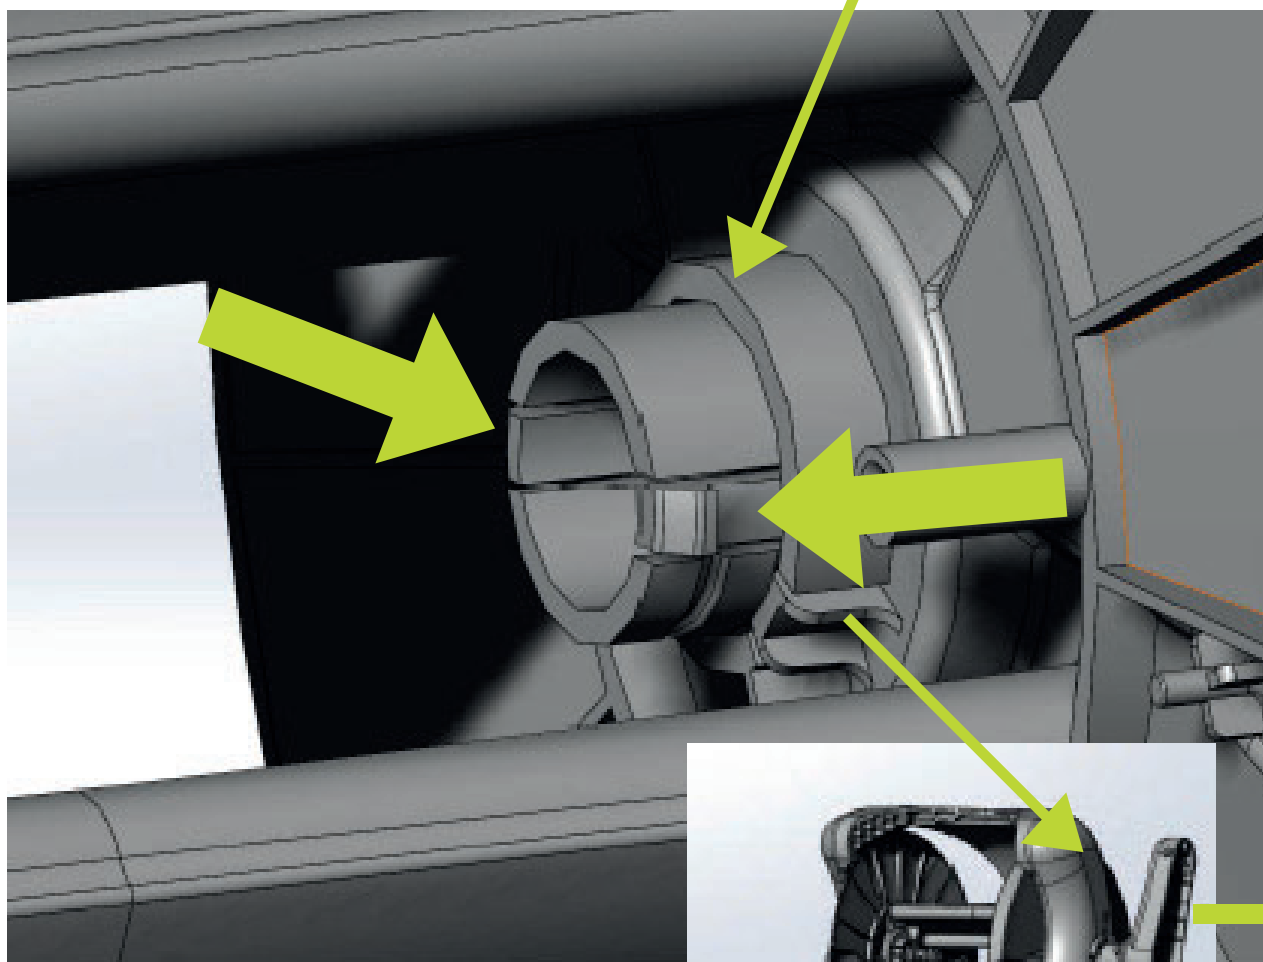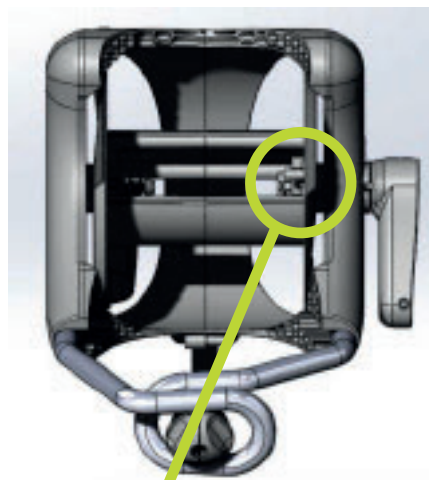


2

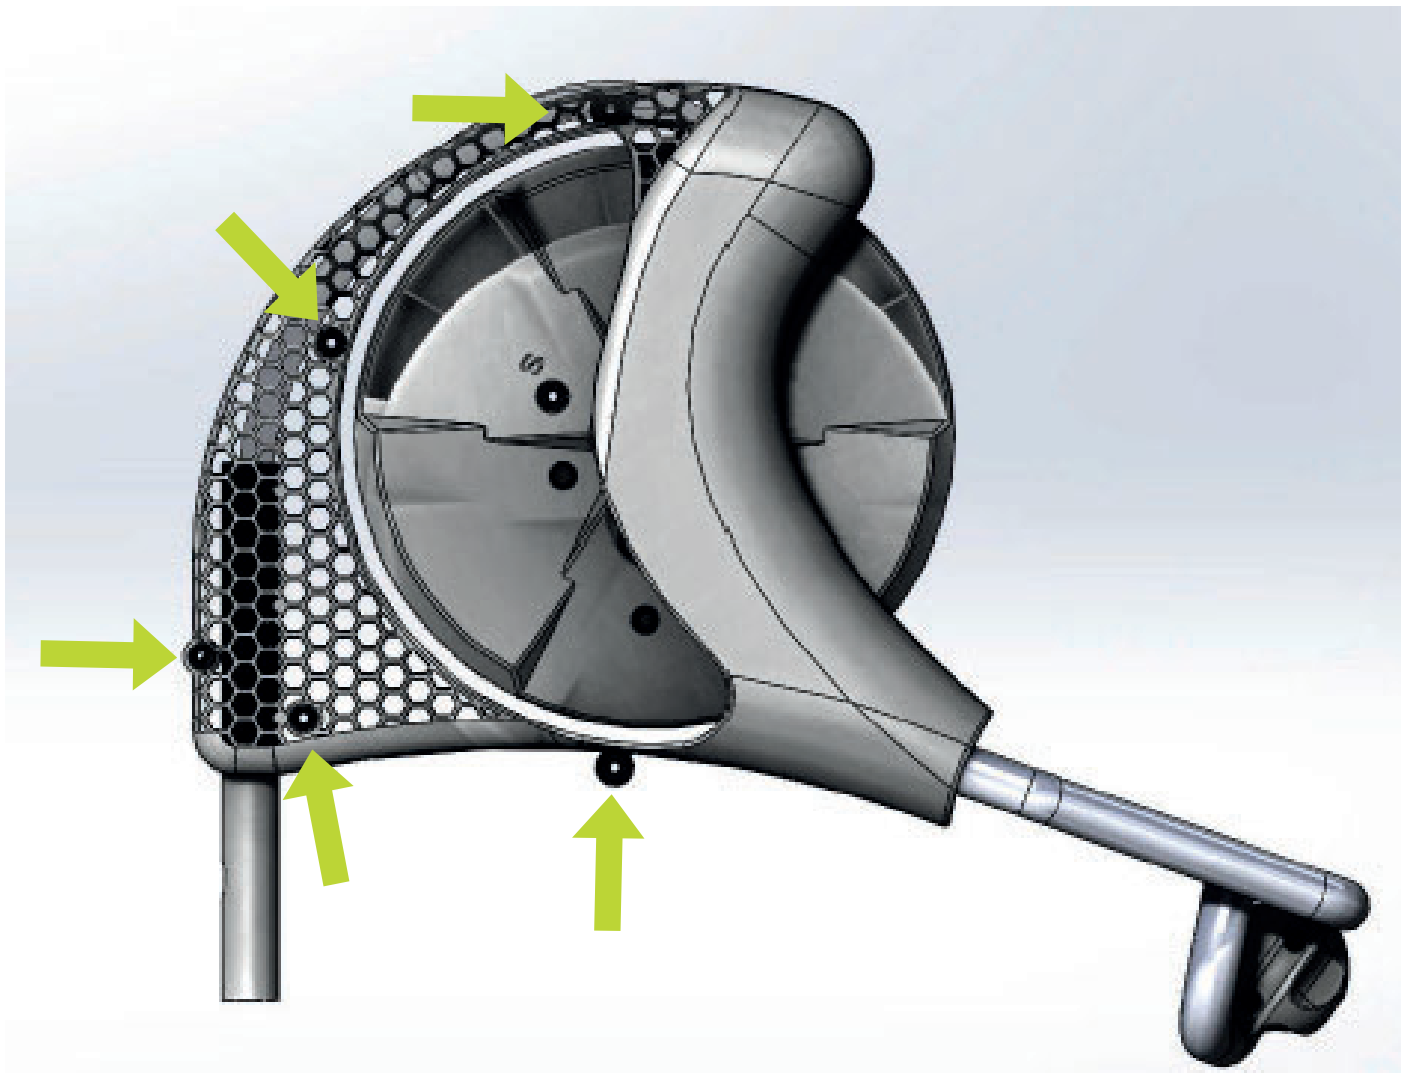


Neste trinn er å dele hjulholderen og deretter frigjøre den fra maskinen.

- Skru ut de fem skruene som fester hjulholderen. Toppskruen er plassert bak slangen, så du må bøye denne til side for å få tilgang til skruen.

Du skal nå kunne frigjøre høyre side av hjulrammen fra maskinen.

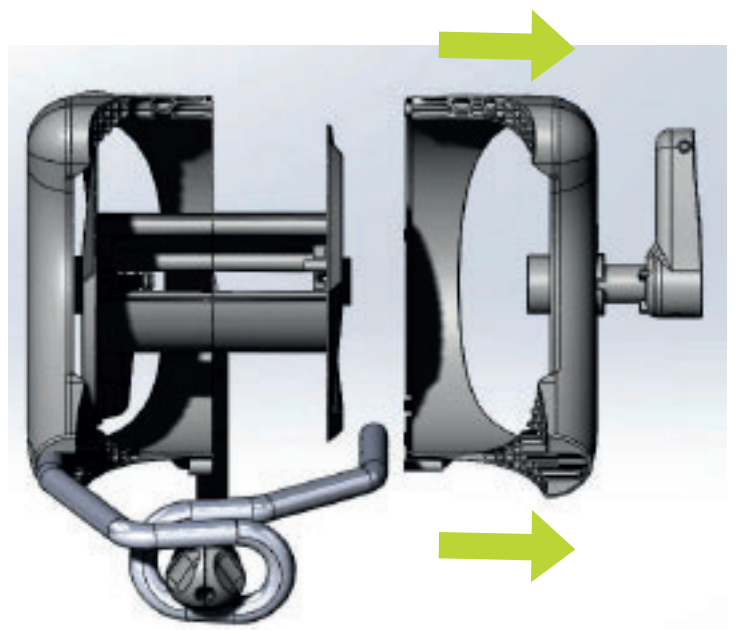

3

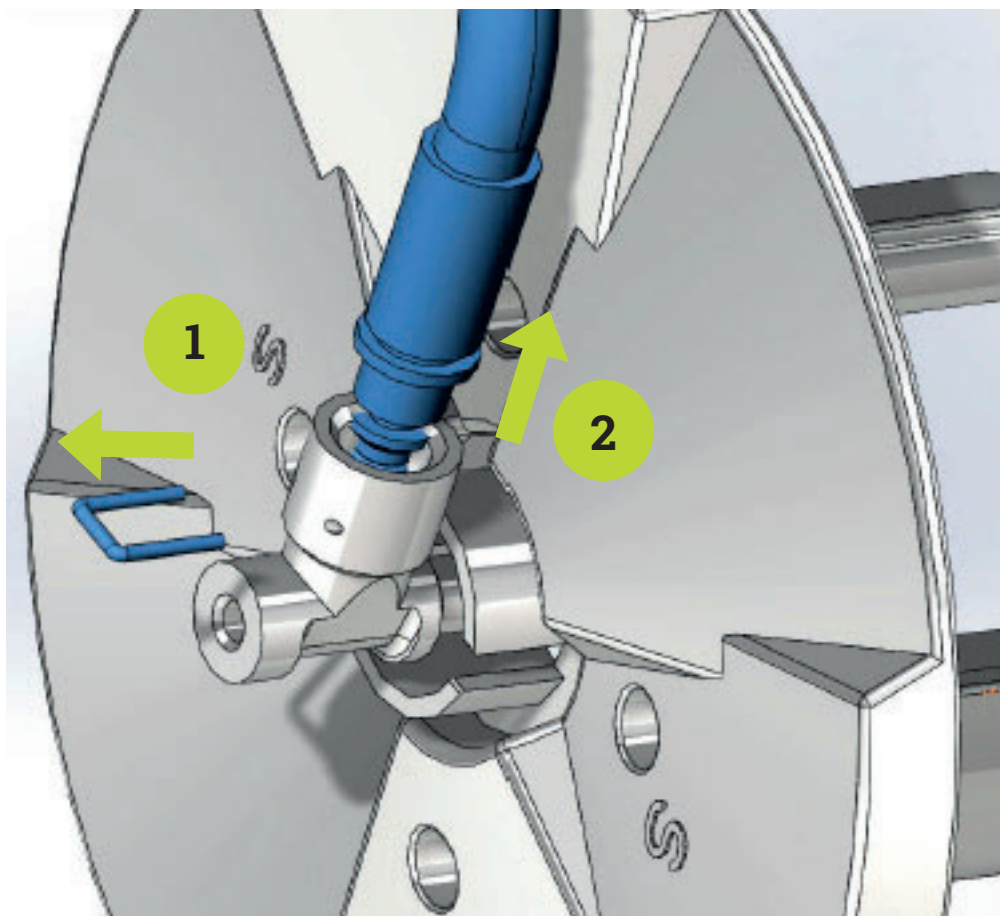

Slik slipper du venstre side av hjulrammen:

- Trekk låsepinnen (1) ut av 90 ° svivelen. (Bruk gjerne en leilighet skrutrekker eller tang hvis den er ordentlig festet).
- Når låsestiften fjernes, kan slangen (2) trekkes ut av svivelen.



Rullen og slangen er nå løsnet fra hjulholderen

- Fjern spolen.
- Du kan nå frigjøre venstre side av snelleholderen fra slangen (2).
- Nå som hjulmonteringen er av maskinen og vi kan gå videre til neste trinn.

4

Nå skal vi åpne maskinen og fjerne pumpen og motoren. Maskinens frontdeksel er festet med 6 skruer på baksiden av maskinen.

- Fjern de seks skruene fra baksiden av maskinen som indikert på tegningen. Det vil være nødvendig å bruke en lang Torx T25 skrutrekker (min 200mm).

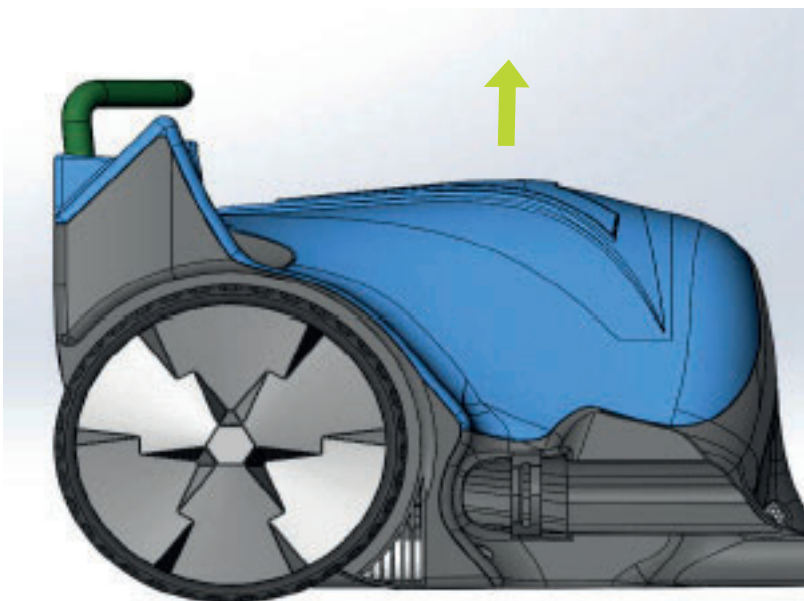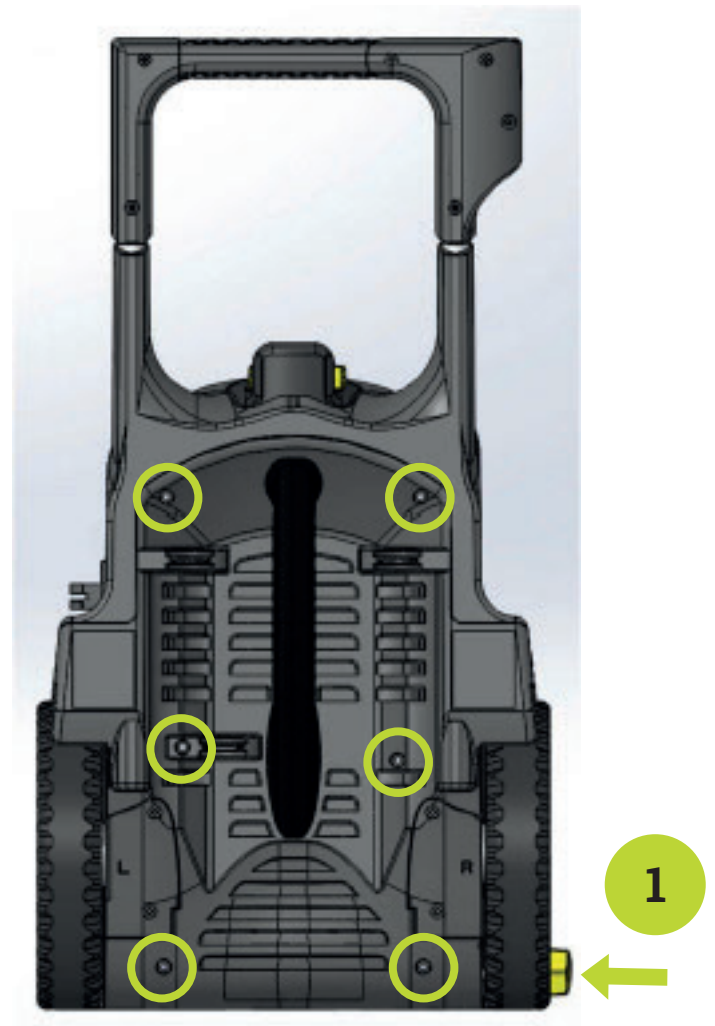



Når alle de seks skruene er fjernet, må du plassere maskinen flatt på ryggen før du tar av dekslet.

- fjern vannfilteret hvis du ikke allerede har gjort det.
- Det skal nå være mulig å fjerne forsiden vist her med (blå farge).
- Aluminiumsstiveren (vist i grønt) skal løsne sammen med frontdekslet.
- Hvis frontdekslet sitter fast i området rundt aluminiumsstaget, kan det hjelpe å trykke på låseknappen (1) for å frigjøre staget.

# 5

For å skifte ut svinglåsenheten, må du fjerne motoren og pumpen.



1. Løsne strømledningen ved å trekke strekkavlastningen rett opp fra sidedekselet. Det er ikke nødvendig å demontere strekkavlastningen.
2. Motoren og pumpen er festet fire steder, to skruer på motordekselet og to skruer på pumpedekselet. Skru ut alle fire skruene.
3. Det er nå mulig å løfte ut motor / pumpeenheten.
4. Det er ikke nødvendig å koble høytrykksslangen fra pumpen, men det kan gjøre maskinen enklere å håndtere. For å frigjøre slangen fra pumpen, trekk ut U-klemmen som er på 90 ° svingen.

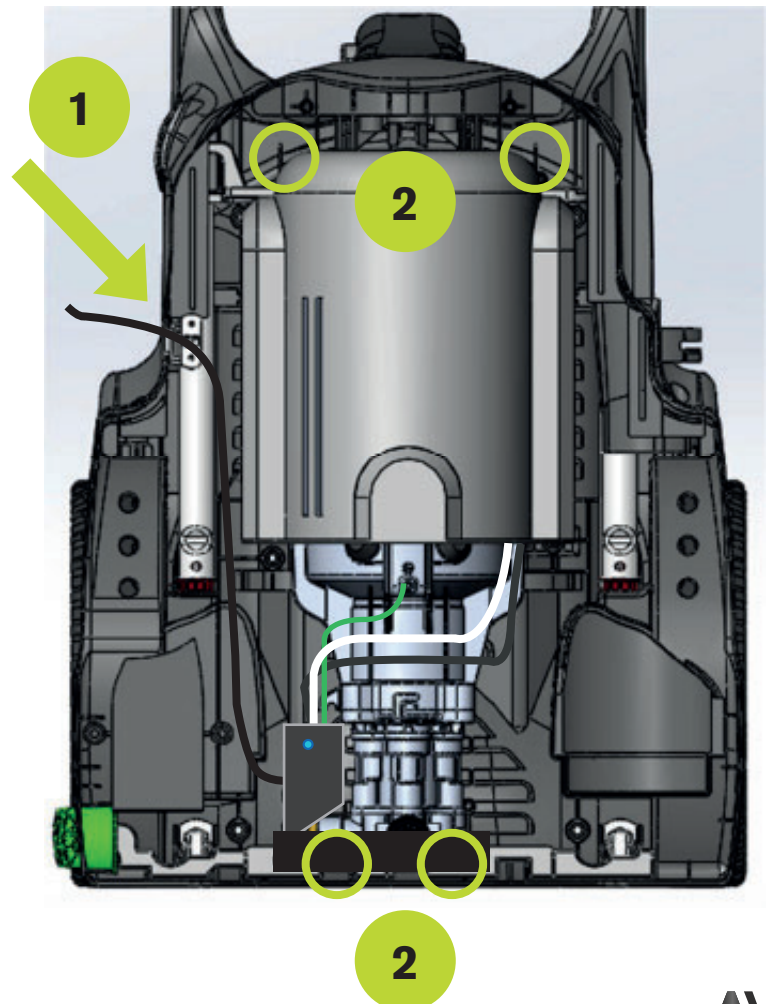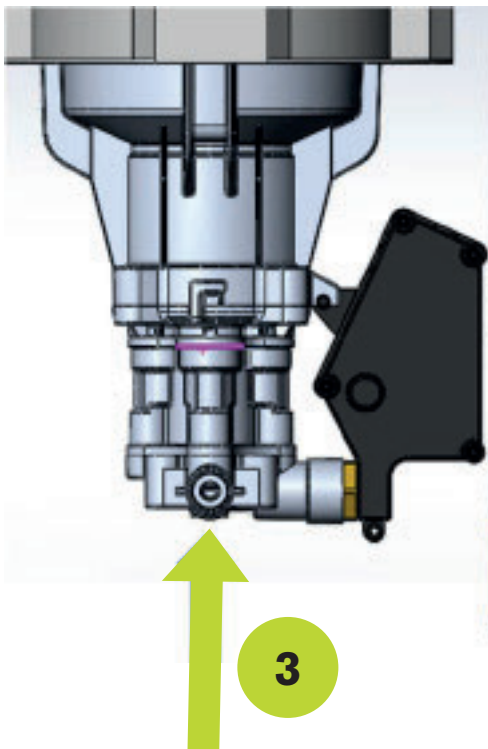



# 6

Dreielåsenheten er festet med fire skruer. For å få tilgang til disse skruene, må den øvre delen av høytrykksvaskeren være demontert.

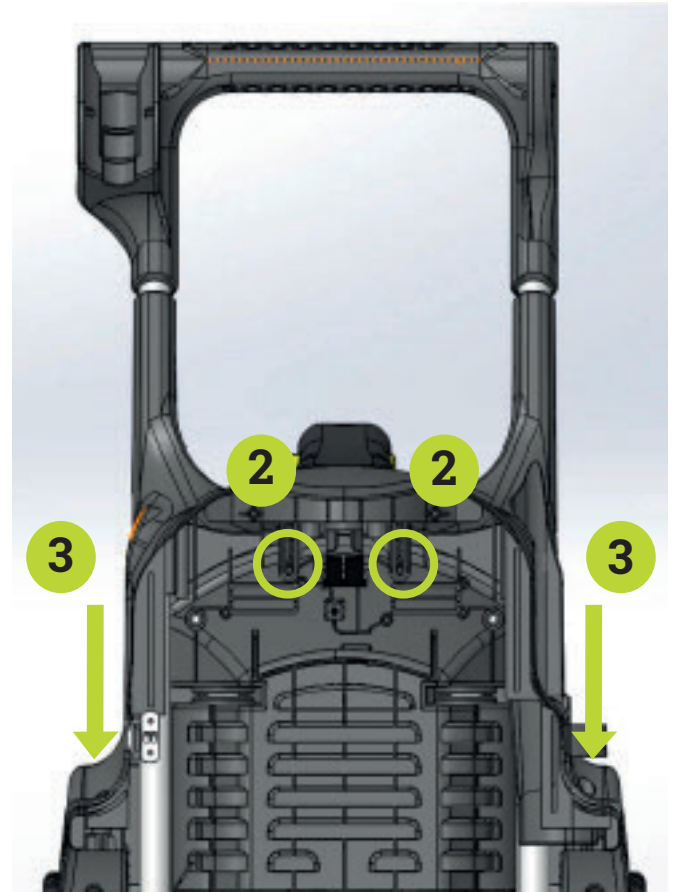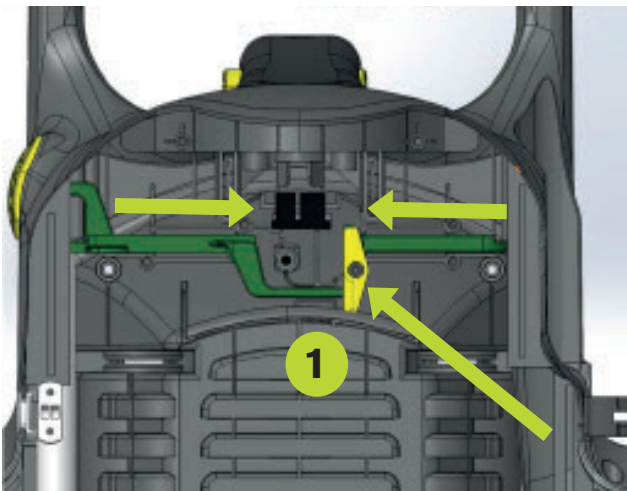

1. Skru først av skruen som er holder den gule vippearmen. Trekk av vippearmen.


Trykk på de to låsearmene (markert med grønt) mot senter og trekk dem ut. Armen på venstre side inkluderer også trykknappen.

!! Det er en spiralfjær på baksiden av hver av disse armene, så vær forsiktig når du fjerner slik at denne ikke forsvinner !!



2. Skru ut de to skruene som er plassert her.

3. Skru ut de to skruene som er plassert her.

4. Nå kan du trekke av den øvre delen av høytrykksvaskeren.

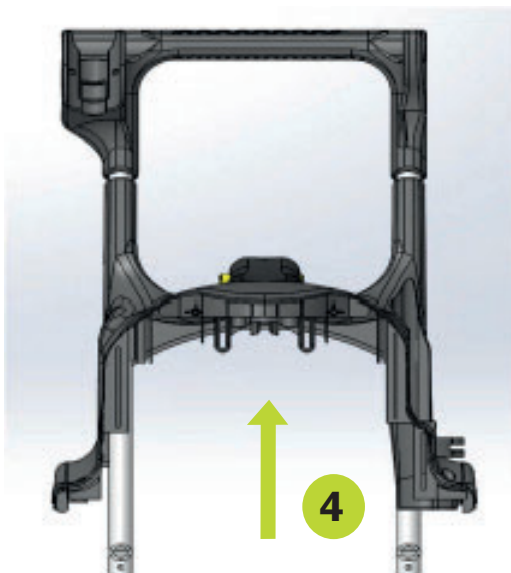

7

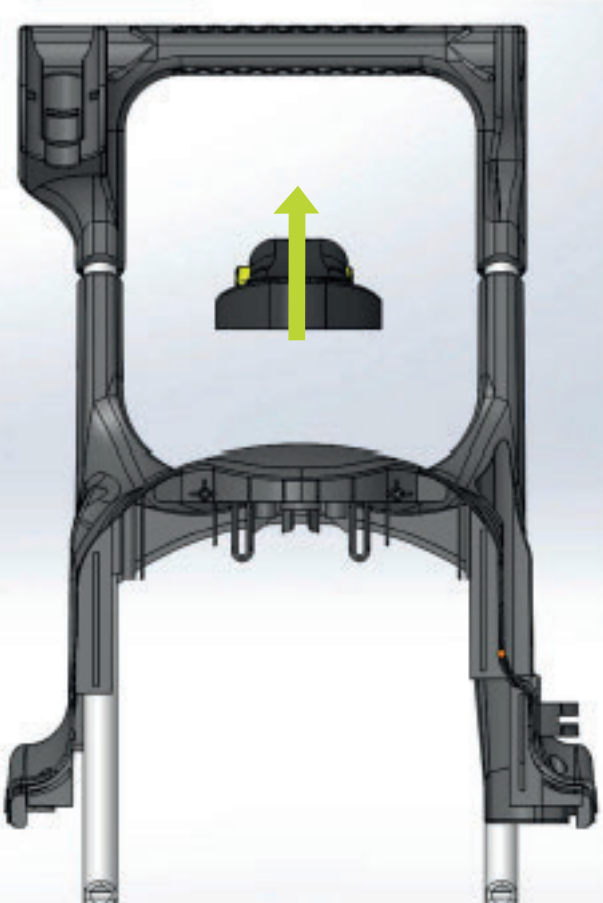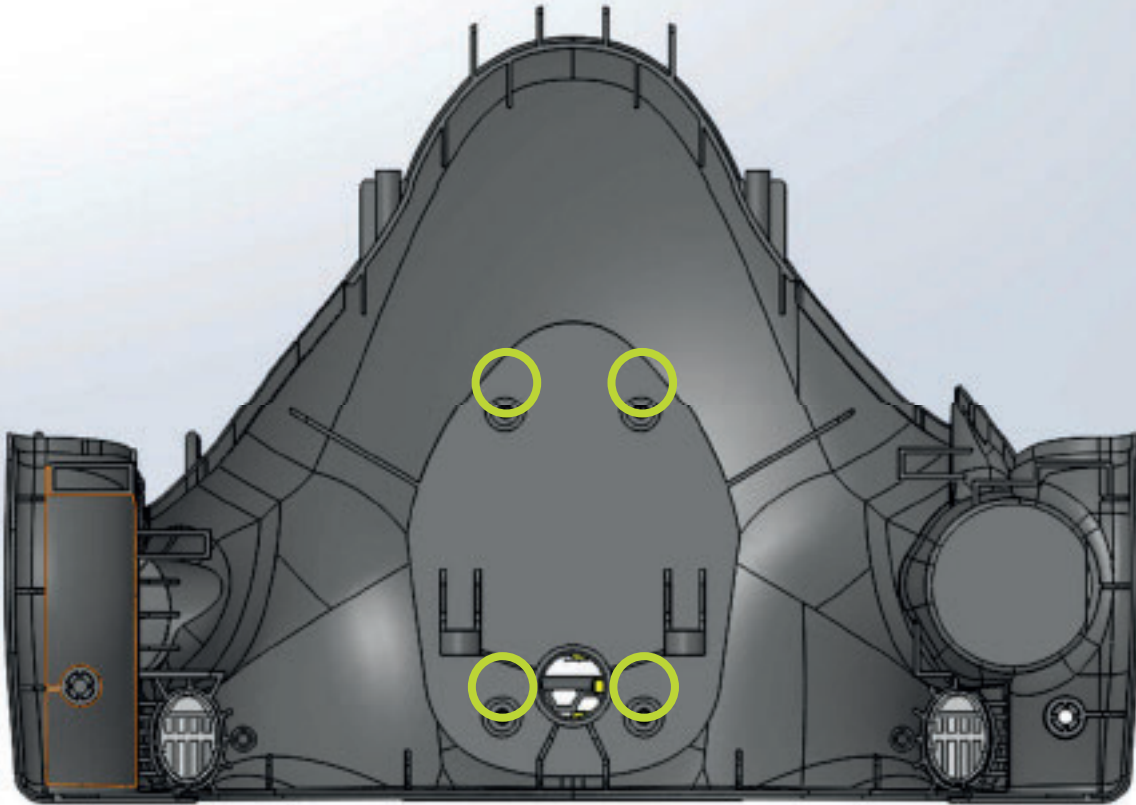


Du kan nå skru av de fire skruene som fester svinglåsenheten til den øvre delen av rammen.

Løft nå ut den gamle svinglåsenheten og erstatt den med en ny. Stram de fire skruene som fester den til toppen av rammen. Monter den øvre delen av rammen til hovedrammen og skru inn de fire skruene som fester dem sammen.



8

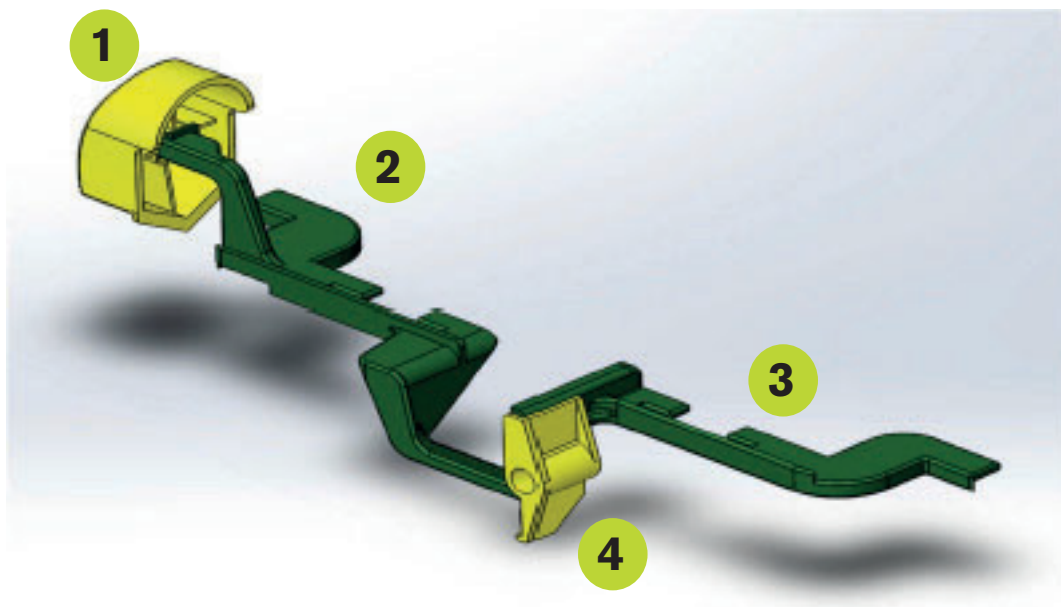

Nå skal vi installere håndtakets låsemekanisme på nytt. Det kan ta noen forsøk på å få dette til riktig.




1. Start med å sette utløserknappen 1 i det tilsvarende hullet i rammen.

2. Sett låsearmen 2 inn i sporet på venstre side av rammen og sørg for at den er ordentlig festet til utløserknappen 1. Forsikre deg om at hele fjæren passer inn i det tilsvarende boksrommet i rammen, ellers vil ikke håndtaket låse seg riktig.


3. Gjenta prosedyren med låsearm 3 på høyre side.

4. Fest til slutt vippearmen og lås den med en skrue og skive.

5. Test hele låsemekanismen ved å trekke ut håndtaket og forsikre deg om at låsene går i inngrep på begge sider. Hvis den ikke låses, må du kontrollere at spiralfjærene er plassert riktig.

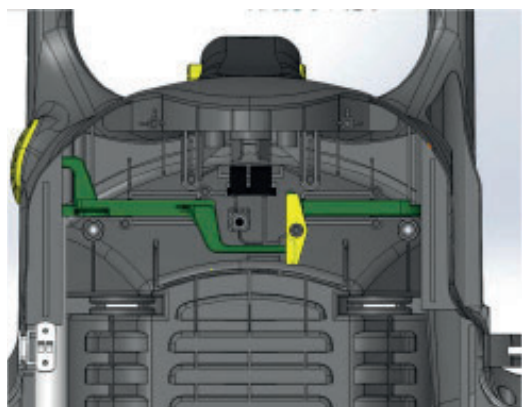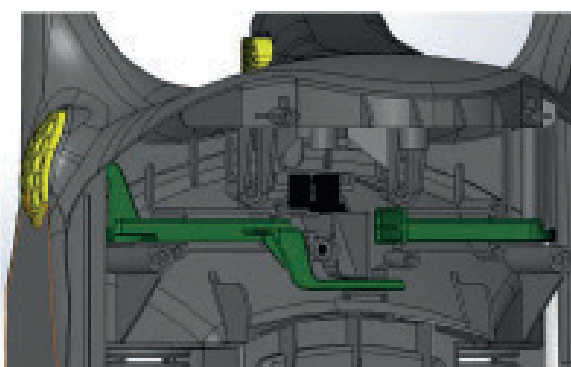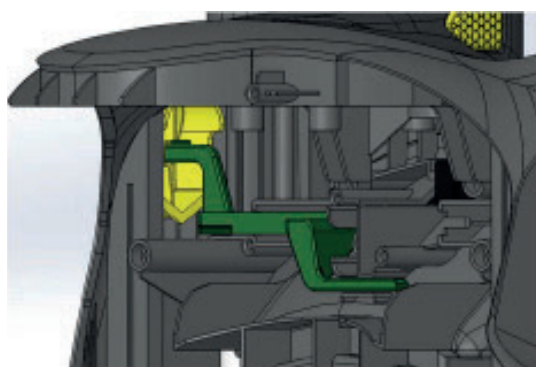



9

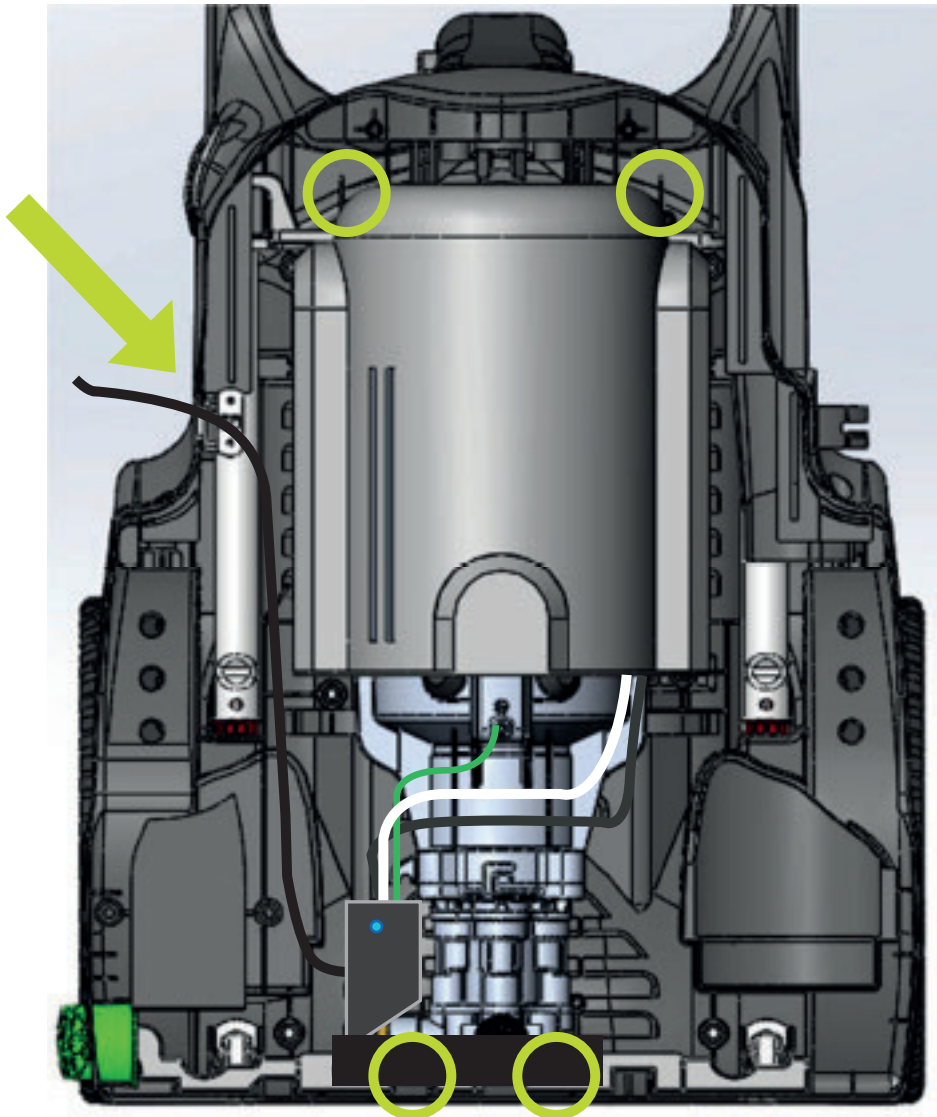


Nå skal motoren og pumpen settes på plass igjen.

1. Start med å føre høytrykksslangen gjennom akselen i den nye svinglåsenheten.
2. Hvis du koblet ut høytrykksslangen fra pumpen, må du smøre litt fett på O-ringen og koble den til pumpen igjen. Lås den på plass med U-klippet du fjernet da du slapp ut slangen.
3. Sett strømledningen på plass igjen i sporet i rammen.
4. Plasser motoren og pumpen tilbake i rammen. Hvis motoren er riktig plassert, bør hullene i rammen stemme overens med hullene i motoren og pumpedekselet. Hvis ikke, løft motoren og kontroller at høytrykksslangen er riktig plassert, det skal være i to fordypninger i plastbåndet til slangen.
5. Stram alle fire skruene.

For å skifte dekselet (blått), trykk på frigjøringsknappen foran (grønn pil) slik at frontholden (grønn) kan skyves på plass. Når du har frontstativet og låseskinnen på plass, kan du begynne å skifte dekselet. Forsikre deg om at alle støttestrukturer og lepper på forsiden dekker linjen opp med rammen. Det kan ta noen få forsøk på å oppnå dette. Bruk gjerne tape for å holde frontdekselet på plass når du er fornøyd.

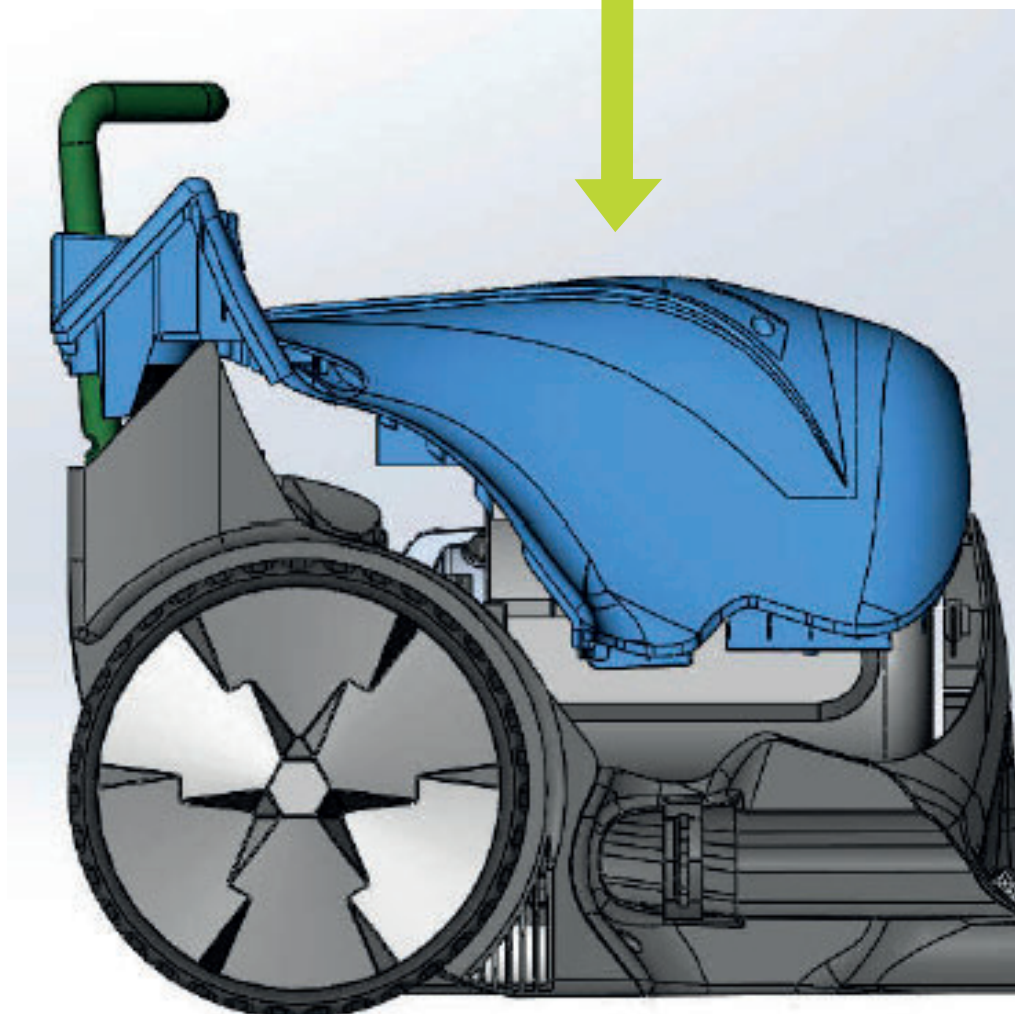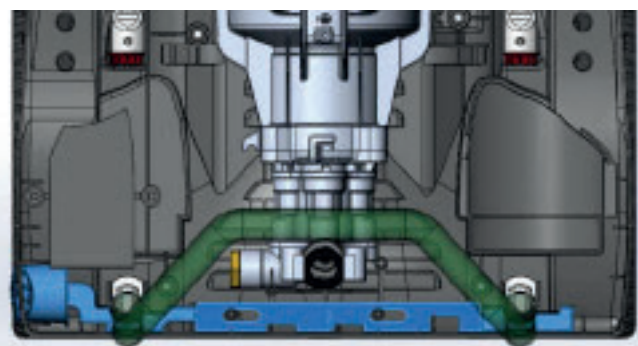

11

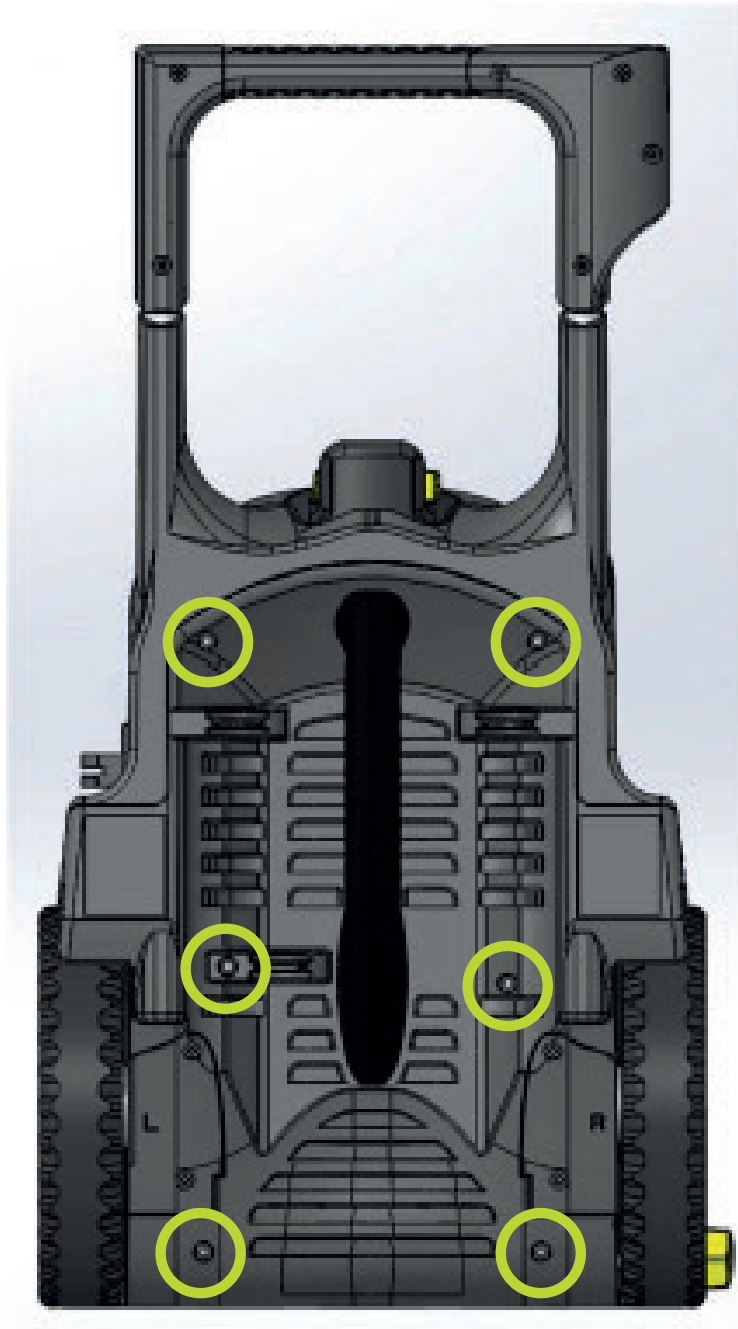




Løft maskinen opp. Fest de seks skruene som fester frontdekselet til rammen. Det er lettest å starte med bunnskruene. Så de øverste og til slutt de midterste. Forsikre deg om at alle lepper og støttestrukturer på frontdekselet er i riktig posisjon når du strammer skruene. Ikke stram skruene for mye, de er gjenget i plast.

Til slutt vil vi montere slangehjulet på den nye svinglåsenheten.

Begynn med å føre høytrykksslangen gjennom venstre side av hjulholderen. Påfør litt fett på O-ring og fest høytrykksslangen 1 til hjulens sivel og fest den med klemmen 2.

Sett høyre og venstre side av rulleholderen over aluminiumsakselen. Før du skru sammen slangevalsensheten, må du sørge for at begge sider stemmer overens med sporene i aluminiumsakselen. Skru trommelholderen sammen.

Det skal ikke være noen avstand mellom hjulholderens to sider. Maskinen skal nå være klar til bruk.

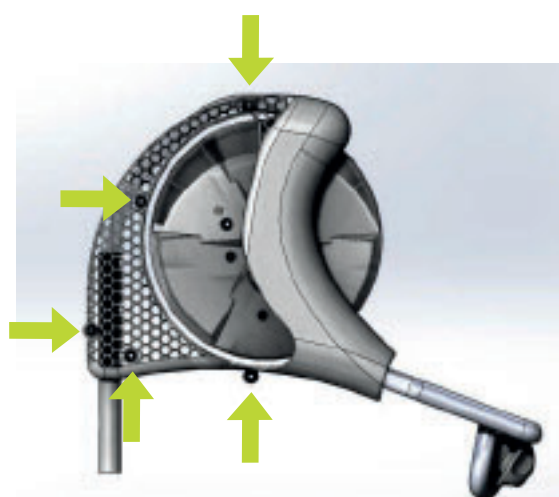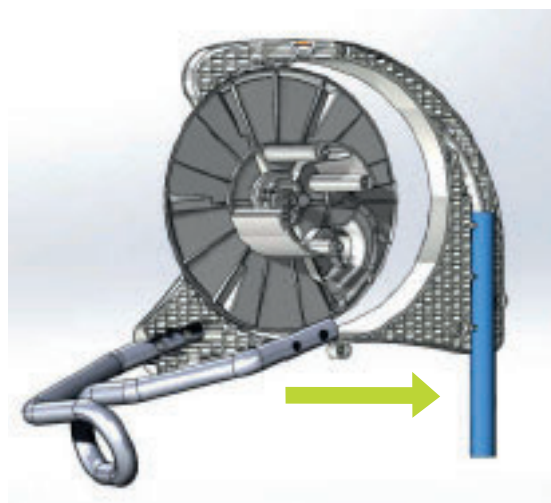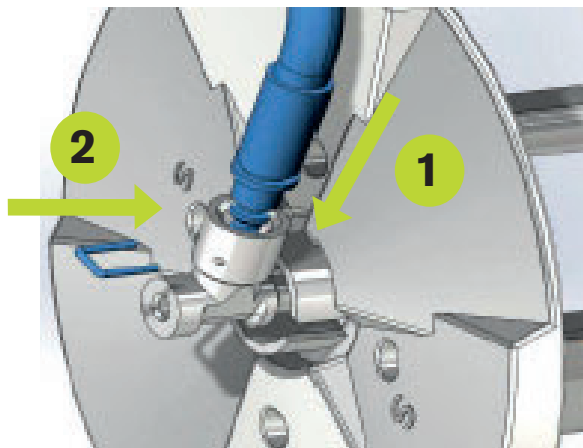

Tilbake