



Instruksjoner for bytte av slange

Benytt den torx T25 skrutrekkeren som fulgte med spyleren.

1. Trekk ut all slangen fra trommelen.
2. Skru ut de to skruene som holder slangedekselet på plass (1).
3. Ta av dekelet og legg det til side.
4. Press ned bøylene på messing koblingen og trekk ut slangen (2).

Montering av ny slange er akkurat det samme som å ta av slangen bare i motsatt rekkefølge.

1. Press ned metall bøylene og dytt slangen på plass.
2. Trekk i slangen for å sjekke at den sitter godt (3).
3. Legg dekelet over slangen og sørg for at det korresponderer med skru hullene på trommelen.
4. Skru på plass de skruene som holder dekelet på plass (4).

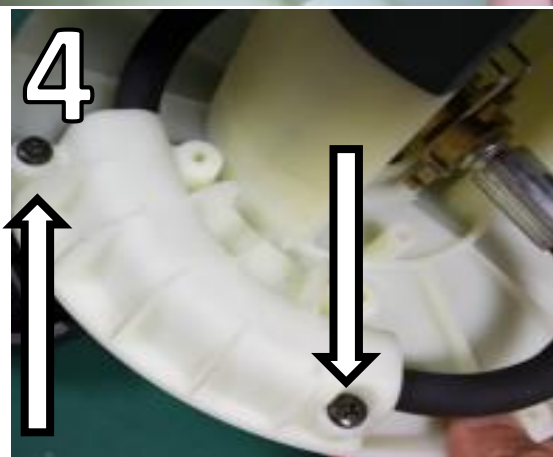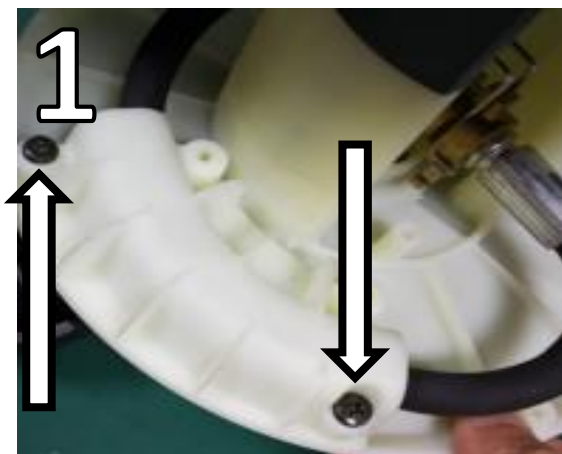

For å se video av hvordan dette gjøres kan du scanne QR koden med mobiltelefonen.



Instruksjoner for å ta av hunnkobling

1. Dytt inn de to "ørene" som holder klipsen på plass. Bruk gjerne en nebbtang eller liknende.
2. Dytt samtidig på pinnen fra motsatt side.
3. Trekk ut låsklipsen.
4. Trekk den ytterste plasthetten tilbake.
5. Bruk et lite flatt skrujern for å vippe ut u-klipsen. Trekk klipsen ut av sporet den står i.
6. Slangen er nå løs fra koblingen.

Montering av hunnkoblingen er lik demontering, bare i motsatt rekkefølge.

