




AVA MASTER SERIES

# Bytte av AVA hunn kobling

1

1. Dytt inn de to "ørene" som holder klipsen på plass.  
Bruk gjerne en nebbtang eller liknende.
2. Dytt samtidig på pinnen fra motsatt side.
3. Trekk ut låseklipsen.

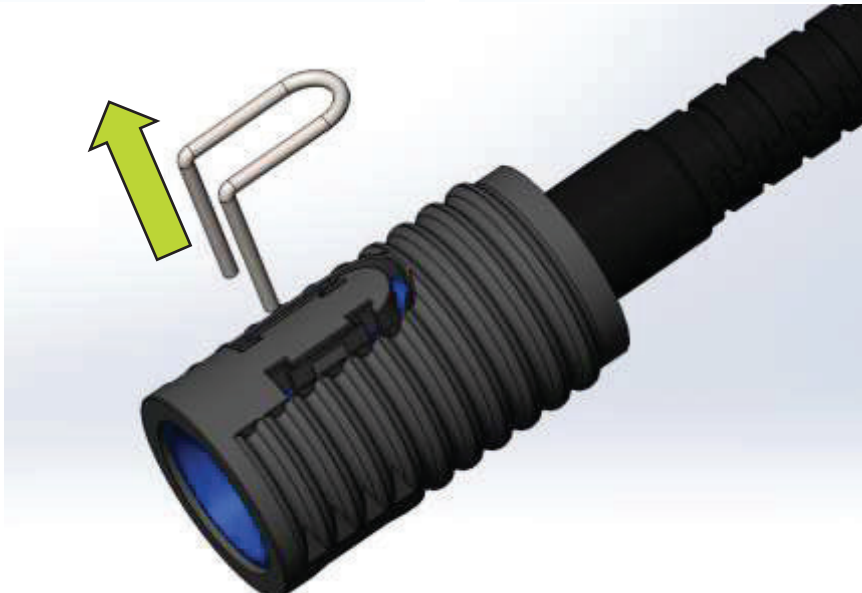

# 2

4. Trekk den ytterste plastheten tilbake.
5. bruk et lite flatt skrujern for å vippe ut u-klipsen.
- Trekk klipsen ut av sporet den står i.
6. Slangen er nå løs fra koblingen.



Tilbake

